アイスメーカー 自動製氷機）の施工

アイスメーカー（自動製氷機）は冷凍室に組み込まれており、使用する際は事前に水道に接続する必要があります。
コンビ冷凍冷蔵庫全体に関する詳しい取扱い方法については、取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告・注意

■水道への接続工事を行う前に、必ずコンビ冷凍冷蔵庫の電源を切ってください。

■水道への接続やその他の作業、修理を行えるのは専門の技術者のみです。水道への不正な接続や作業により発生した事故に対して、製造メーカーは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■アイスメーカー（自動製氷機）は、家庭で使用する氷を製造する目的で作られています。従って、水質は、国の飲料水規定を満たすものでなければなりません。

■給水管の洗浄を行うため、最初の３回までに製造された氷は使用しないでください。アイスメーカー（製氷機）を初めて使用する際と、長期間停止させた後に再運転する場合も同様です。

■コンビ冷凍冷蔵庫は、水平かつ平らな床に設置してください。床面の凹凸を補整するときは、付属のオープンエンドスパナで脚の高さを調整します。コンビ冷凍冷蔵庫が必ず水平になるように設置して下さい。

水道接続の位置

（図1）

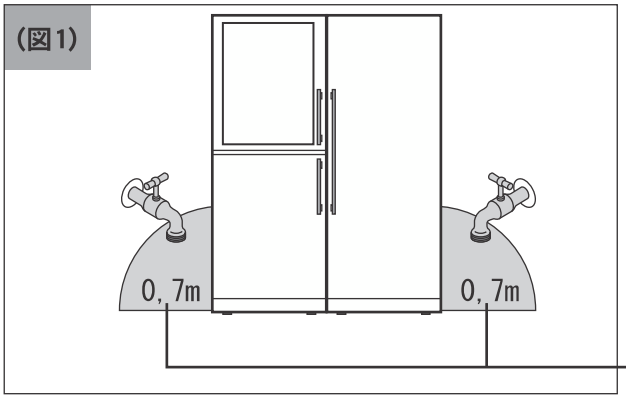

・止水栓（または給水バルブ）をつけてください。

・止水栓（または給水バルブ）は本体の左右どちらかに設置してください。（図1）
その際、左右どちらかにキッチンキャビネットがある場合は、その中の手の届くところに設置してください。

長さ1.5mのホースを使用する場合の水道蛇口の位置。
※このホースは本体に同梱されています。

水道への接続

・コンビ冷凍冷蔵庫への給水は、衛生規定を満たし、運転圧に耐えられるステンレス製フレキシブル給水ホース（長さ1.5m）を使用して下さい。
必要給水圧は、1.5～6 barです。

※上記に対応した、ステンレス製フレキシブル給水ホースが同梱されています。（図2）

ホース仕様：長さ：1.5 m　給水接続径：3/4 B　給水圧：1.5～6 bar

・必要に応じて給水を止められるようにするため、止水栓または、給水バルブを取り付けてください。（図２－①）

・止水栓は、付属のステンレス製フレキシブル給水ホースの直線部に接続します。コネクタ内には、ストレーナーとシールが装備されています。

・ステンレス製フレキシブル給水ホースの直角に曲がった部分を電磁弁に接続します。電磁弁はコンビ冷凍冷蔵庫裏面の下部にあります。電磁弁の接続口のサイズは**3/4"**です。（図2－②）

・初めて使用する前には、給水管の空気抜きを行ってください。

1. 水道の蛇口を開き、給水システム全体の漏れをチェックします。（図２－③）

2. コンビ冷凍冷蔵庫の電源プラグをソケットに差し込みます。

3. コンビ冷凍冷蔵庫を希望の場所に設置します。このとき、給水管が損傷したりねじれたりする事のないよう注意してください。

（図2）